

PROŚCIARKA RĘCZNA DO DRUTU I BEDNARKI

nr kat. AH040001OC

- Prościarka ręczna przeznaczona jest do prostowania drutów okrągłych o max średnicy 10mm oraz bednarki max 40x4mm stosowanych w instalacjach odgromowych i uziemiających.
- Układ prostujący wyposażono w zestaw rolek osadzonych na łożyskach tocznych, co zapewnia płynną pracę urządzenia, ogranicza opory oraz zwiększa trwałość mechanizmu.
- Regulowany docisk rolek umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów pracy do średnicy i stopnia odkształcenia prostowanego materiału. W przypadku elementów o większym stopniu wygięcia zaleca się przeprowadzenie procesu prostowania wielokrotnie, stopniowo zwiększając docisk rolek.

Przygotowanie do pracy

- Za pomocą podkładki magnetycznej zamocować uchwyt (korbę)
- Ustawić korbę w pozycji roboczej.
- Poluzować śruby regulacyjne odpowiedzialne za docisk rolek prostujących.

Wprowadzanie materiału





- Wprowadzić drut lub bednarkę pomiędzy rolki prostujące od strony wejściowej urządzenia.
- Ustawić materiał tak, aby wystawał po przeciwnej stronie prościarki.
- Wstępnie dokręcić śruby regulacyjne, zapewniając lekki docisk materiału.

Proces prostowania

- Obracając korbą, przeciągnąć materiał przez układ rolek prostujących.
- W razie potrzeby stopniowo zwiększać docisk rolek za pomocą śrub regulacyjnych.
- W przypadku niewystarczającego efektu prostowania powtórzyć proces, każdorazowo korygując ustawienie docisku do uzyskania wymaganej prostoliniowości materiału.

Uwagi eksploatacyjne

- Nadmierny docisk rolek może utrudniać przesuw materiału oraz powodować jego lokalne odkształcenia.
- Regulację należy wykonywać stopniowo, dostosowując siłę docisku do rodzaju i przekroju prostowanego materiału.
- Zaleca się utrzymywanie rolek oraz elementów regulacyjnych w czystości w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia, zaleca się smarowanie co 50h pracy łożysk podporowych korby.

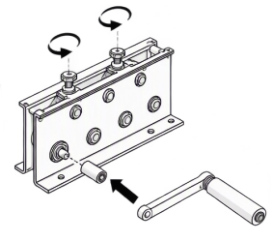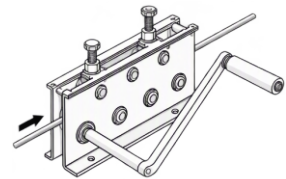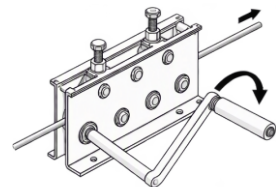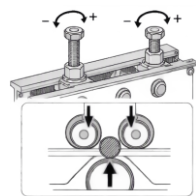

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwej obsługi, montażu, nieprzestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.

*Rysunki i wizualizacje zamieszczone w instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią dokumentacji wykonawczej. Przed montażem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną produktu.