

INSTRUKCJA MONTAŻU NR 2


I/2022

Maszt wolnostojący pojedynczy

Dotyczy masztów:

40031 - maszt wolnostojący H=2500 mm
40041 - maszt wolnostojący H=3000 mm
40271 - maszt wolnostojący H=3500 mm
40281 - maszt wolnostojący H=4000 mm

40033 - maszt wolnostojący H=2500 mm (stal nierdzewna)
40043 - maszt wolnostojący H=3000 mm (stal nierdzewna)
40273 - maszt wolnostojący H=3500 mm (stal nierdzewna)
40283 - maszt wolnostojący H=4000 mm (stal nierdzewna)

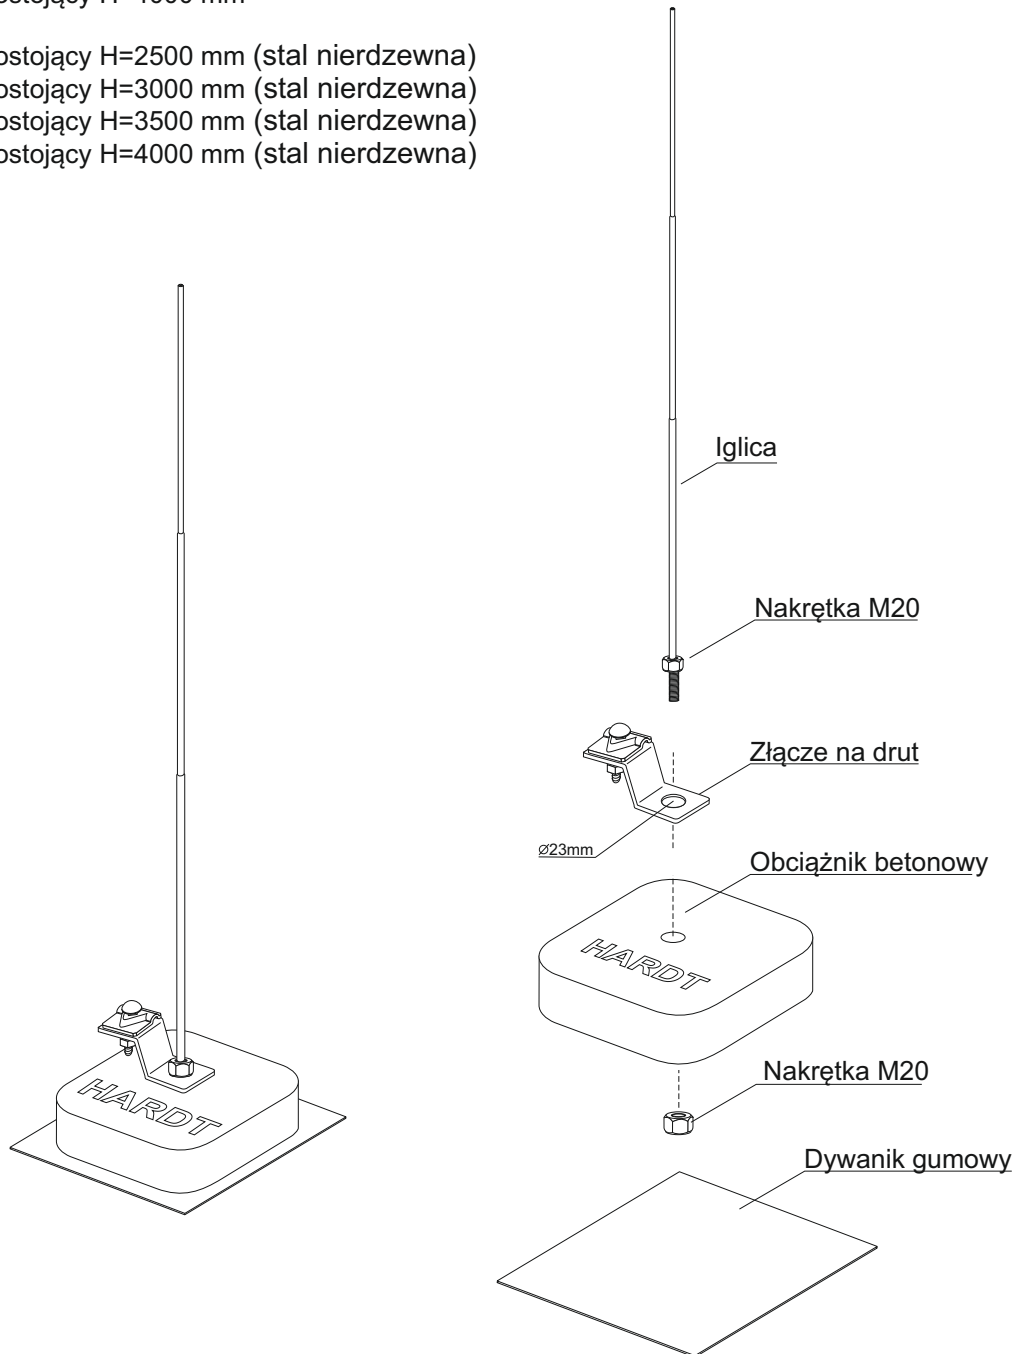

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.