

INSTRUKCJA MONTAŻU NR 16

I/2022

Maszt izolowany do przewodu wysokonapięciowego


Dotyczy masztów:

40501 - maszt izolowany do przewodu wysokonapięciowego H=1500 mm

40511 - maszt izolowany do przewodu wysokonapięciowego H=2000 mm



Uwaga: przewód wysokonapięciowy i akcesoria do jego mocowania nie wchodzi w skład masztu. Schemat montażu przewodu wysokonapięciowego znajduje się w Instrukcji nr 20: „Instrukcja montażu przewodu wysokonapięciowego do masztów izolowanych”

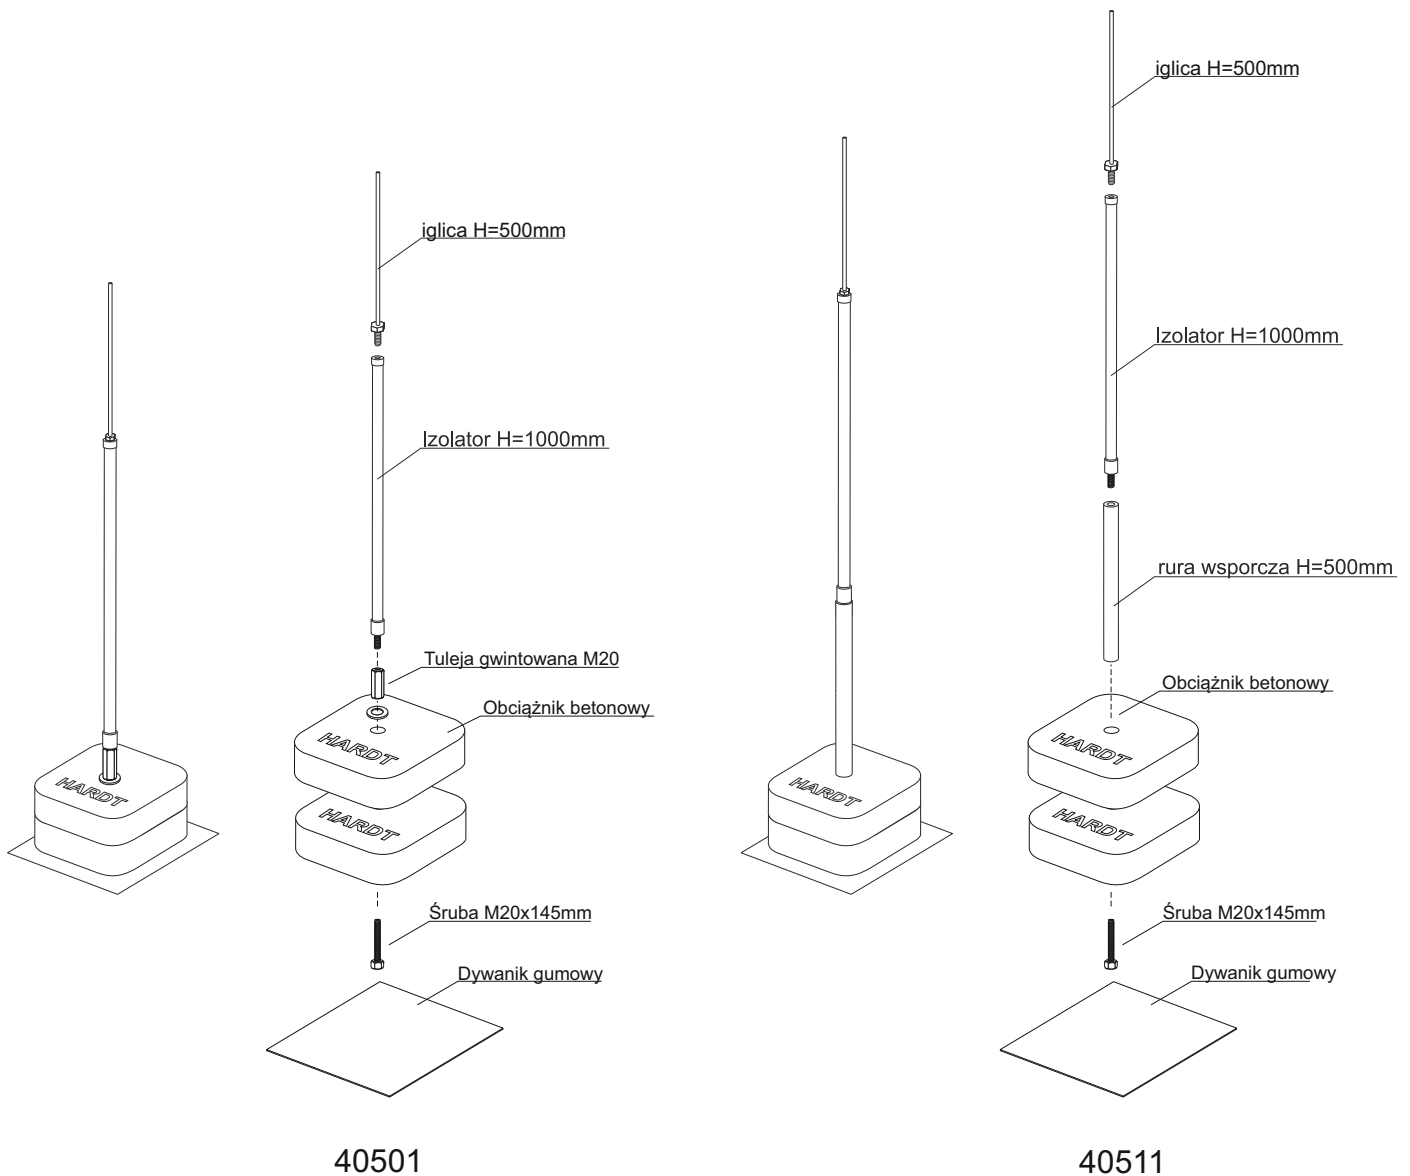

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.