


# INSTRUKCJA MONTAŻU NR 15

I/2021

## Maszt wolnostojący izolowany na czwórniku do zwodów odsuniętych


Dotyczy masztów:

- 40471 - maszt izolowany na czwórniku H=6000 mm
- 40481 - maszt izolowany na czwórniku H=7000 mm
- 40491 - maszt izolowany na czwórniku H=8000 mm

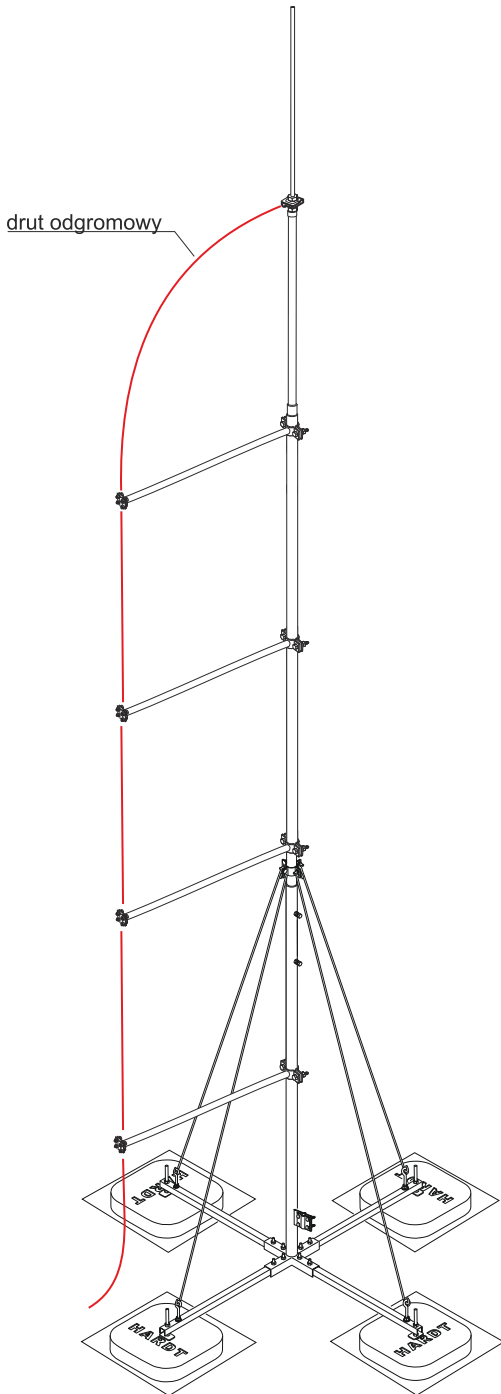


### Zestawienie elementów


1. Czwórnożna podstawa masztu, (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 1 szt.  
śruby M10x20+nakrętki+podkładki - 8 szt.

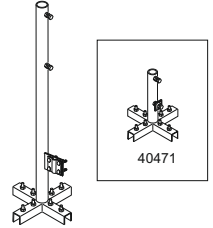


2. Ramiona podstawy czwórnożnej (L=750 mm) - 4 szt.



3. Rura wsporcza (długość zgodnie z kartą katalogową) - 1 szt.




4. Iglica H=1000 mm + izolator H=1000 mm + złącze na drut - 1 szt.




5. Zastrzał (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 3 szt.




6. izolator boczny + złącze na drut + mocowanie do rury wsporczej (ilość sztuk zgodnie z kartą katalogową)




7. Obejma do zastrzałów - 1 szt.

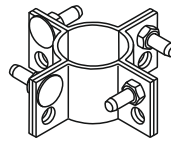


8. Uchwyt naciągowy + 2x nakrętka M10 + 2x podkładka - 4 komplety



9. Obciążnik betonowy - 4 szt. (40491 - 8 szt.)

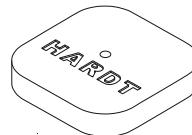

10. Dywanik gumowy - 4 szt.

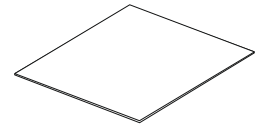

11. Śruba M12x160+ podkładka A,B + 3 nakrętki M12 - 4 komplety

podkładka B




podkładka A




## INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Skręcić podstawę masztu z ramionami jak na poniższym rysunku:

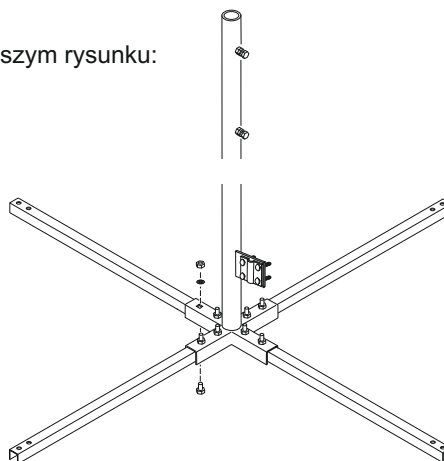


2. Przez obciążniki przełożyć śrubę M12x160 z podkładką (M12x250 w przypadku podwójnych obciążników dla 40491), położyć obciążniki na gumowych dywanikach, a następnie nakręcić dwie nakrętki M12.

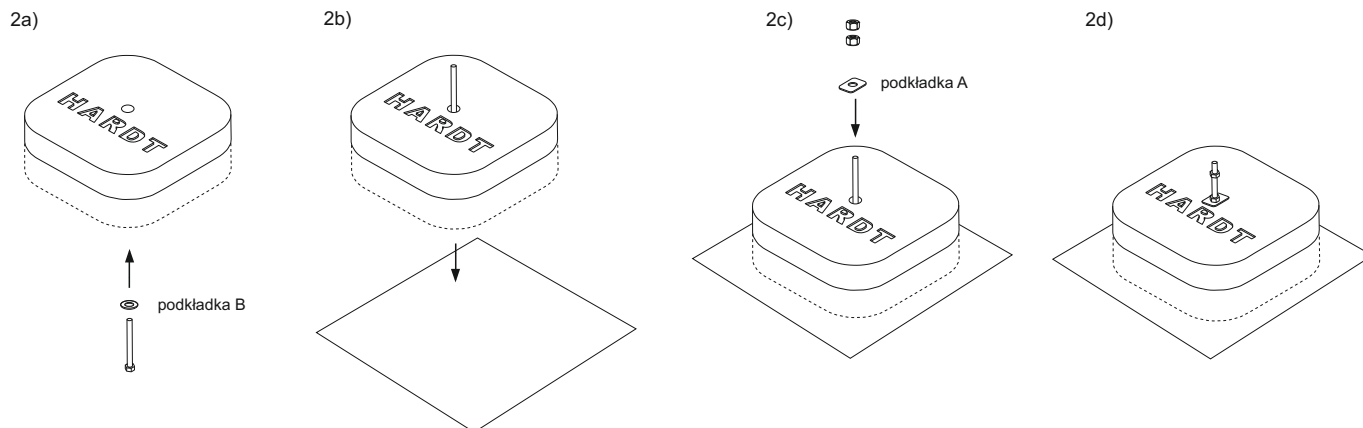


3. Nałożyć podstawę masztu na śruby w obciążnikach i nakręcić trzecią nakrętkę w celu usztywnienia nóg masztu.

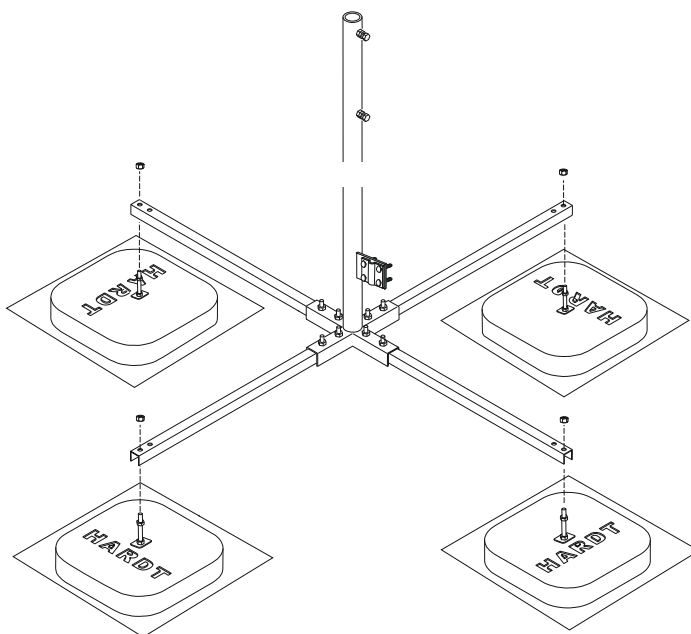


4. Wkręcić iglicę z izolatorem do rury wsporczej.




5. Włożyć rurę wsporczą z iglicą do podstawy masztu, dokręcić śrubami M10 i skontrolować nakrętkami. Przykręcić izolatory boczne i zamocować drut odgromowy.

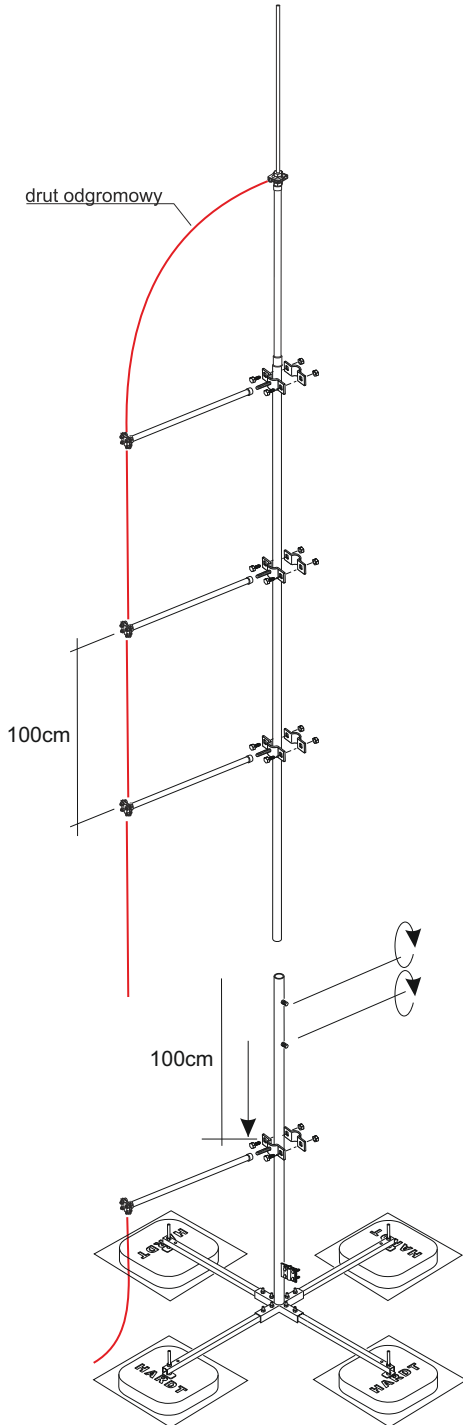


6. Założyć obejme do zastrzałów na rurę wsporczą, nie dokrecając śrub do końca. Zaczepić wszystkie cztery zastrzały o otwory w obejmie.

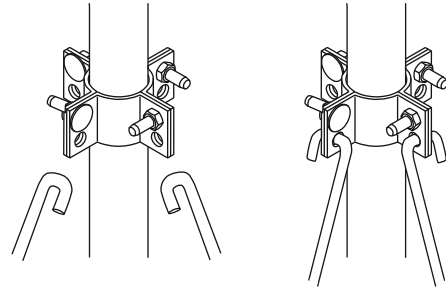



7. O drugi koniec zastrzałów zaczepić uchwyty naciągowe oraz odkręcić po jednej nakrętkie.

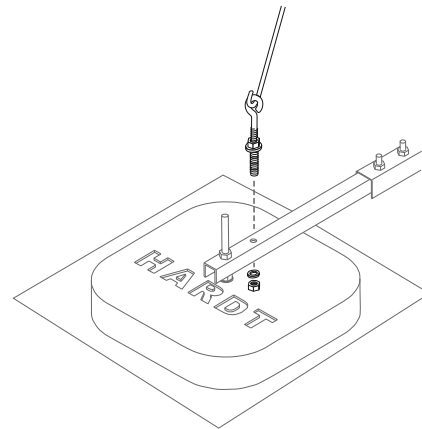


8. Obejmę przesunąć maksymalnie w górę masztu i zablokować dokrecając śruby na obejmie.

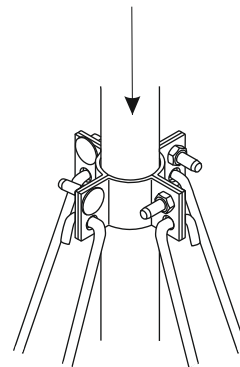

9. Naciągnąć zastrzały przez dokręcenie dolnej nakrętki na uchwyty naciągowe kluczem nasadkowym i zablokowanie przez dokręcenie górnej nakrętki.

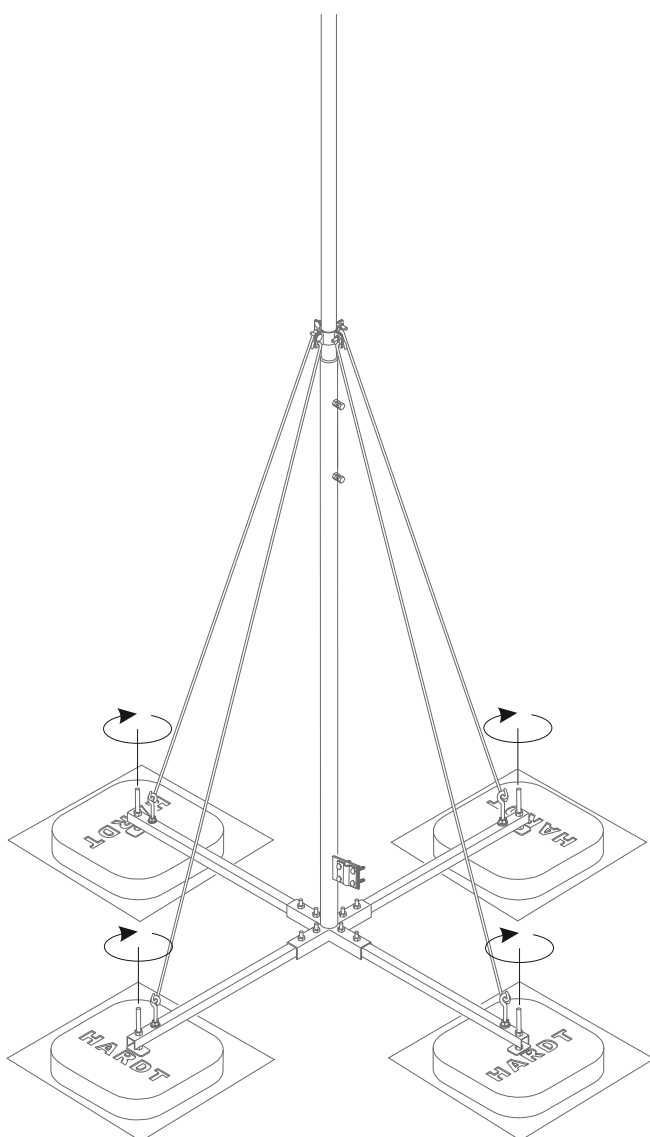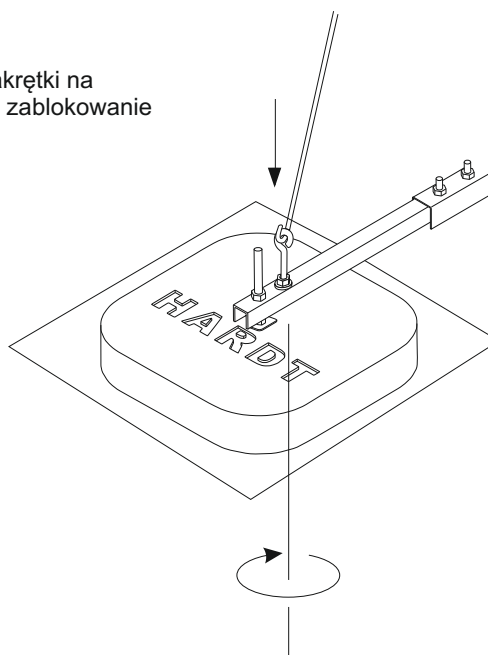

10. Wypoziomować maszt za pomocą nakrętek na śrubach w obciążnikach.

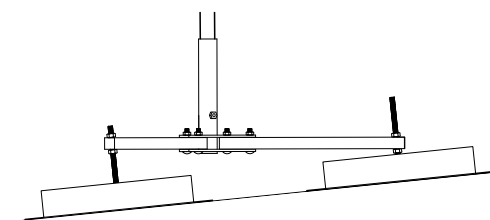

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.