

INSTRUKCJA MONTAŻU NR 14

I/2021

Maszt izolowany na trójnogu do zwodów odsuniętych

Dotyczy masztów:


40451 - maszt izolowany na trójnogu H=4000 mm

40461 - maszt izolowany na trójnogu H=5000 mm

40291 - maszt izolowany na trójnogu H=6000 mm




Uwaga: drut odgromowy nie wchodzi w skład masztu

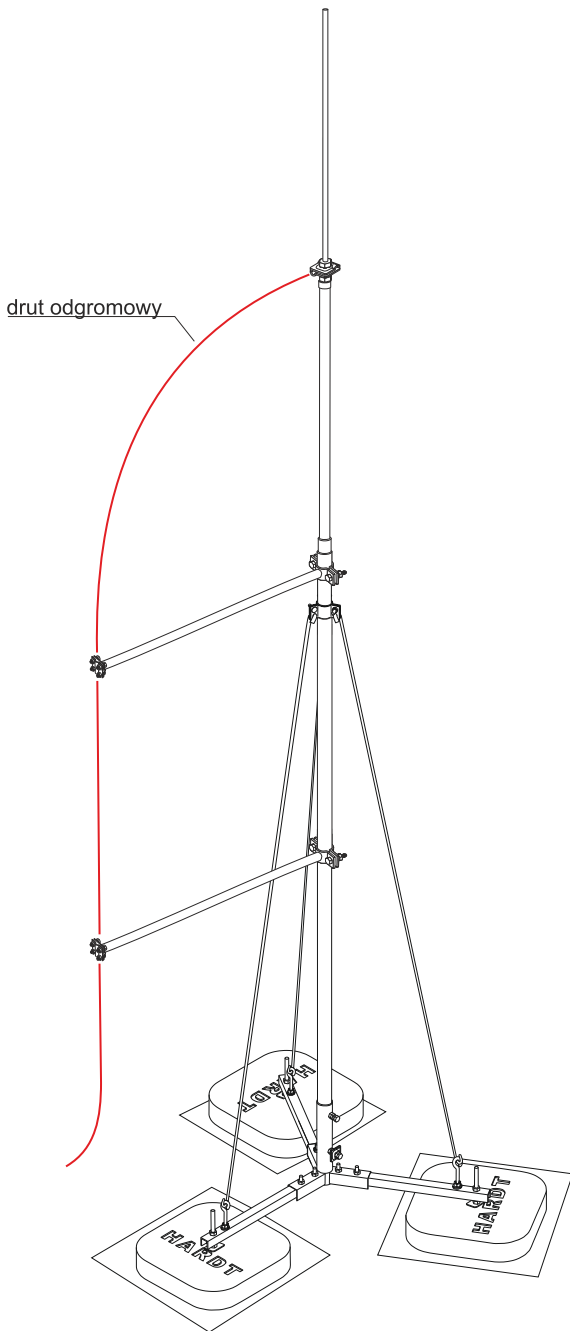


Zestawienie elementów


1. Trójkątna podstawa masztu - 1 szt.
śruby M10x20 + nakrętki + podkładki - 6 szt.

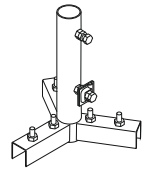


2. Ramiona podstawy trójnożnej
L=750 mm - 3 szt.



3. Rura wsporcza (długość zgodnie z kartą katalogową) - 1 szt.




4. Igllica H=1000 mm + izolator H=1000 mm + złącze na drut - 1 szt.




5. Zastrzał (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 3 szt.



6. izolator boczny + złącze na drut + mocowanie do rury wsporczej (ilość sztuk zgodnie z kartą katalogową)



7. Obejma do zastrzałów - 1 szt.

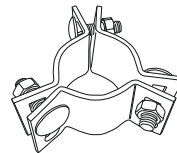


8. Uchwyt naciągowy
+ 2x nakrętka M10
+ 2x podkładka - 3 komplety



9. Obciążnik betonowy - 3 szt.



10. Dywanik gumowy - 3 szt.

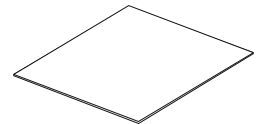


11. Śruba M12x160 + podkładka A,B + 3 nakrętki M12 - 3 komplety

podkładka B




podkładka A




INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Skręcić podstawę masztu z ramionami jak na poniższym rysunku.

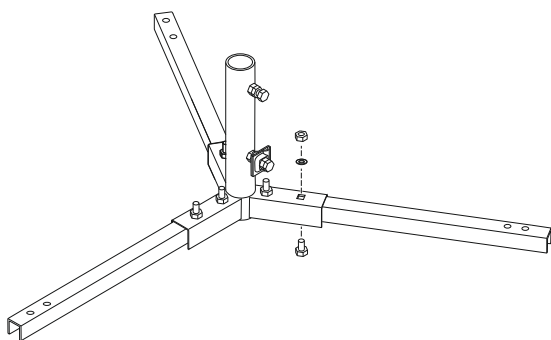

2. Przez obciążniki przełożyć śrubę M12x160 z podkładką, położyć obciążniki na gumowych dywanikach, a następnie nakręcić dwie nakrętki M12.

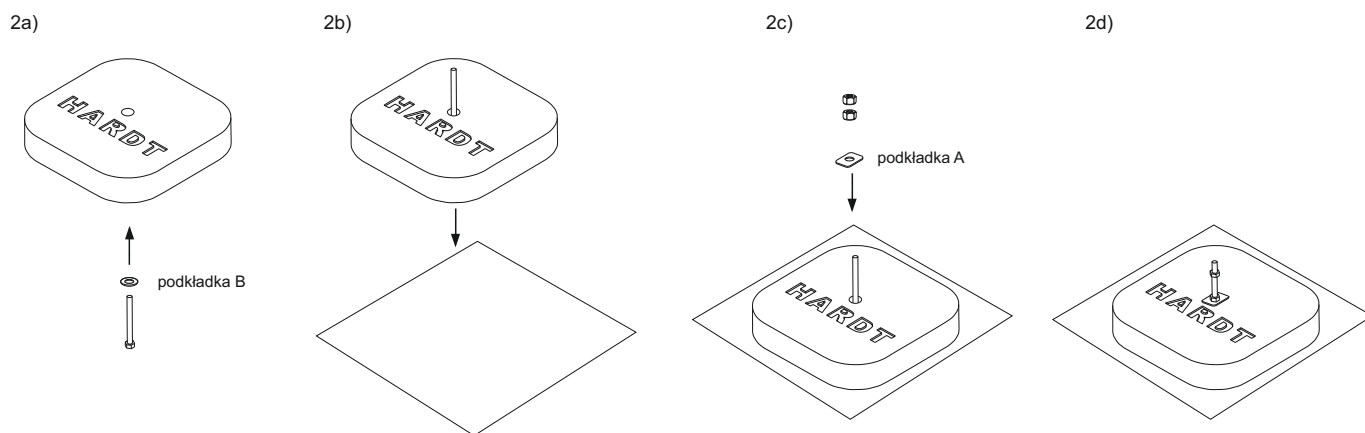


3. Nałożyć podstawę masztu na śruby w obciążnikach i nakręcić trzecią nakrętkę w celu usztywnienia nóg masztu.

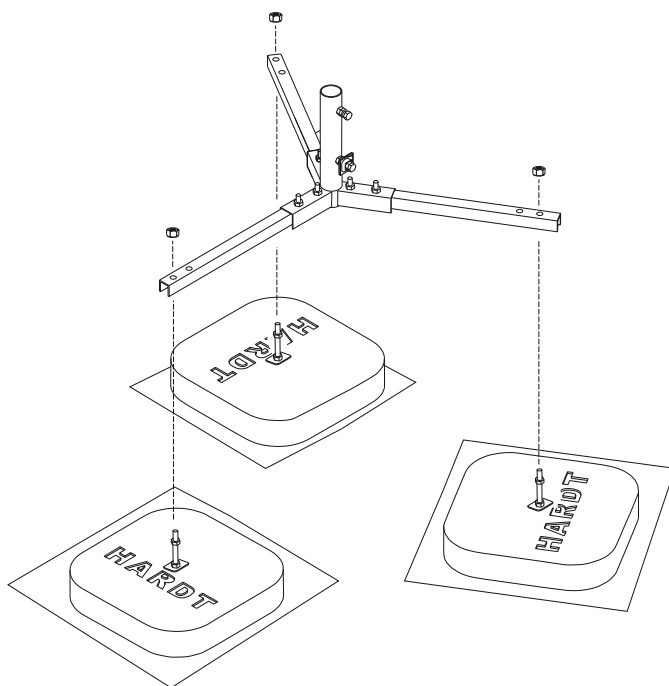


4. Wkręcić iglicę z izolatorem do rury wsporczej.




5. Włożyć rurę wsporczą z iglicą do podstawy masztu, dokręcić śrubami M10 i skontrolować nakrętkami. Przykręcić izolatory boczne i zamocować drut odgromowy.

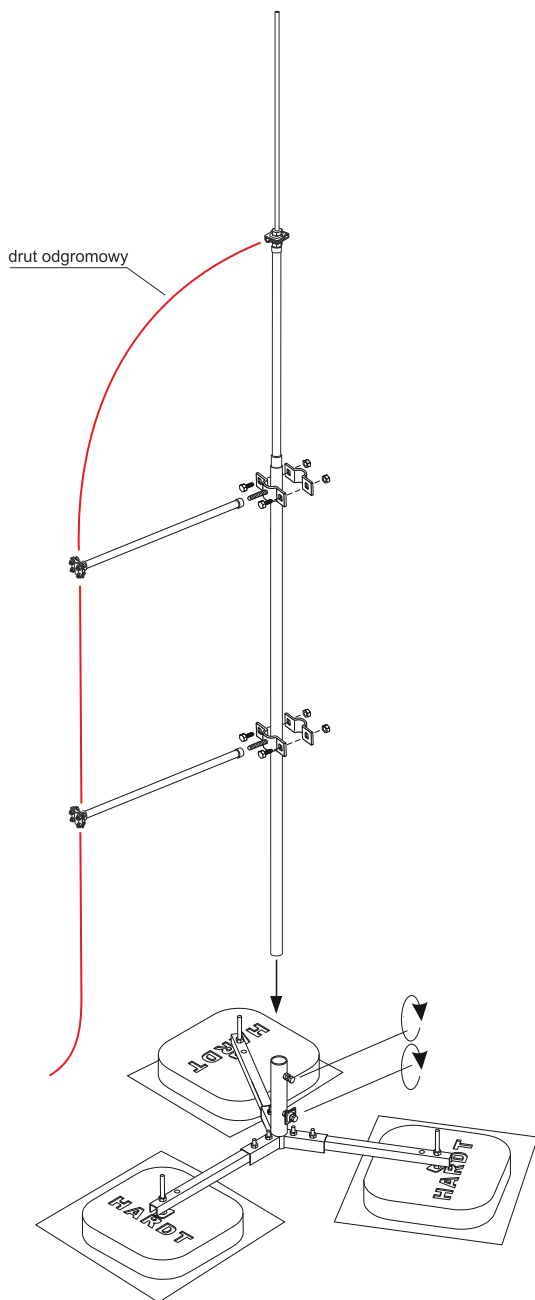


6. Założyć obejme do zastrzałów na rurę wsporczą, nie dokrecając śrub do końca. Zaczepić wszystkie trzy zastrzały o otwory w obejmie.

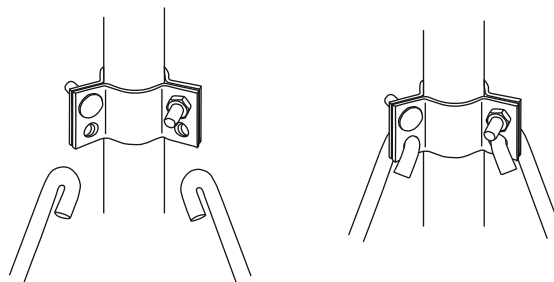



7. O drugi koniec zastrzałów zaczepić uchwyty naciągowe oraz odkręcić po jednej nakrętkie.

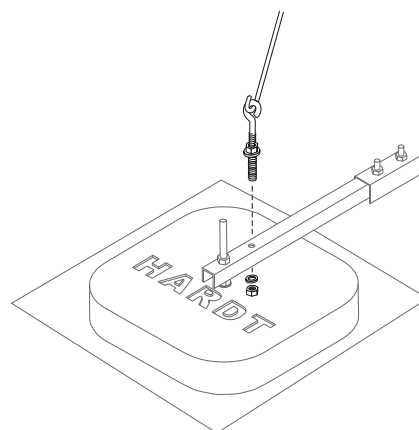


8. Obejmę przesunąć maksymalnie w górę masztu i zablokować dokrecając śruby na obejmie.

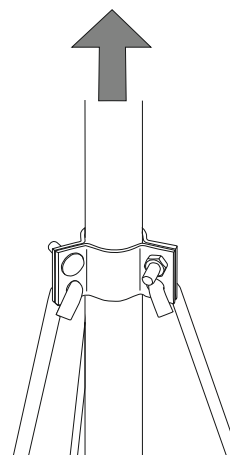

9. Naciągnąć zastrzały przez dokręcenie dolnej nakrętki na uchwytych naciągowych kluczem nasadkowym i zablokowanie przez dokręcenie górnej nakrętki.

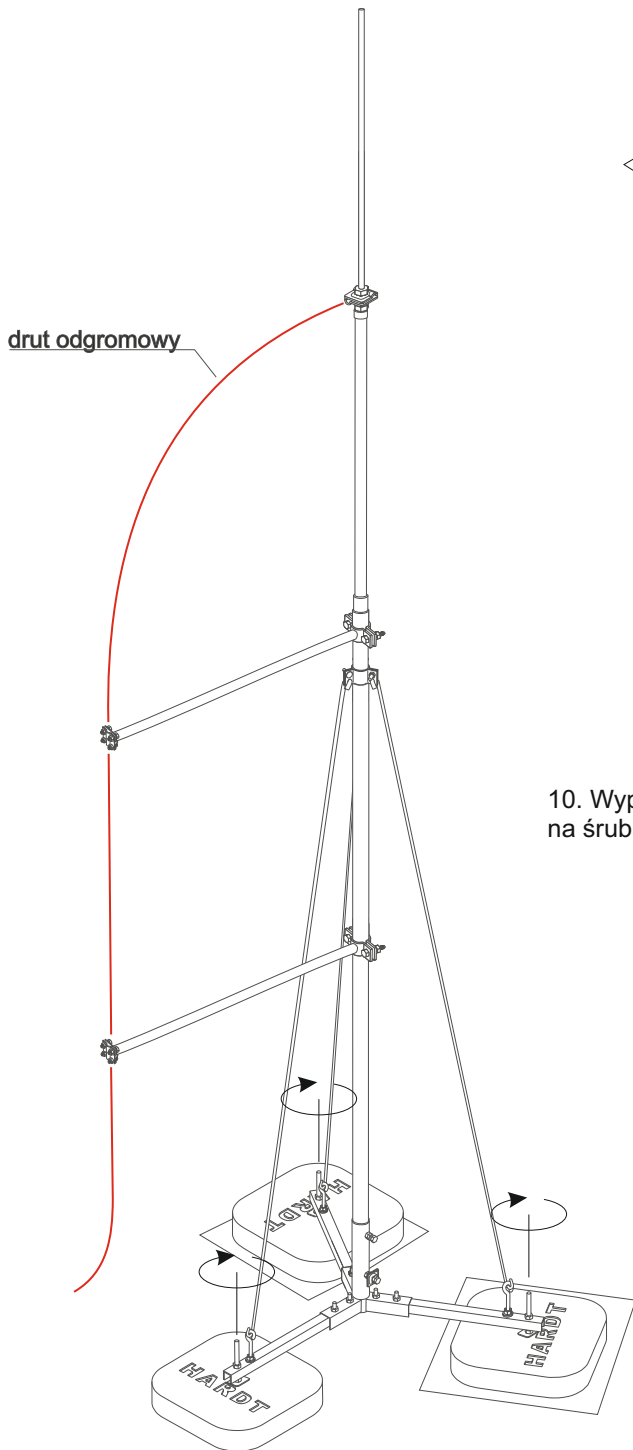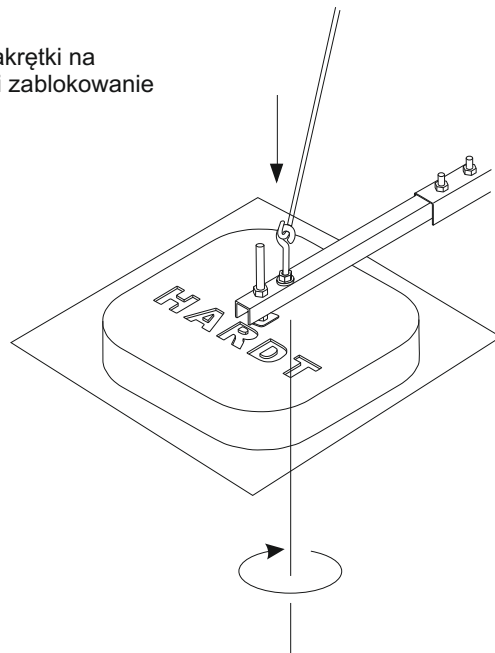

10. Wypoziomować maszt za pomocą nakrętek na śrubach w obciążnikach.

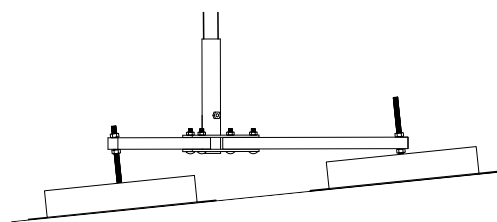

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.