


## INSTRUKCJA MONTAŻU NR 6

I/2022

### Maszt wolnostojący na trójnogu


Dotyczy masztów:

- 40121 - maszt na trójnogu H=6500 mm
- 40131 - maszt na trójnogu H=7000 mm
- 40401 - maszt na trójnogu H=8000 mm

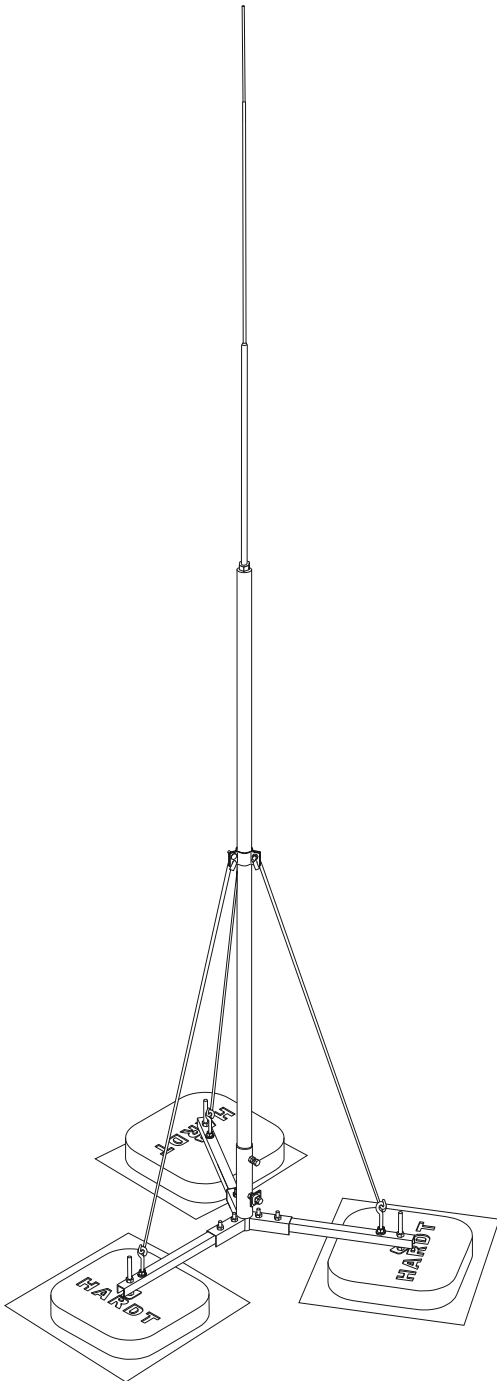


### Zestawienie elementów


1. Trójkątna podstawa masztu - 1 szt.  
 śruby M10x20 + nakrętki + podkładki - 6 szt.

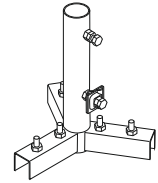

2. Ramiona podstawy trójnożnej  
 (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 3 szt.



3. Rura wsporcza (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 1 szt.




4. Iglica (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 1 szt.



5. Zastrzał (wymiary zgodnie z kartą katalogową) - 3 szt.



6. Obejma do zastrzałów - 1 szt.

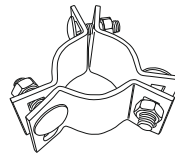


7. Uchwyt naciągowy  
 + 2x nakrętka M10  
 + 2x podkładka - 3 komplety



8. Obciążnik betonowy - 3 szt.



9. Dywanik gumowy - 3 szt.

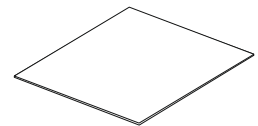

10. Śruba M12x160 + podkładka A,B + 3 nakrętki M12 - 3 komplety


podkładka B




podkładka A

## INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Skręcić podstawę masztu z ramionami jak na poniższym rysunku:

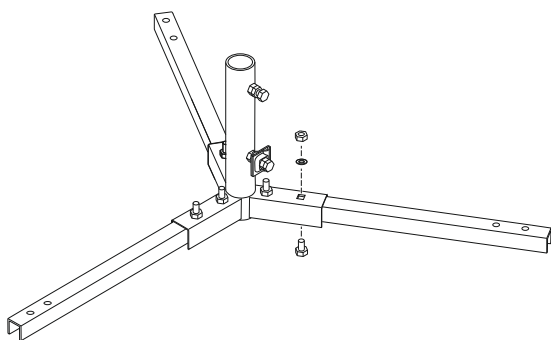

2. Przez obciążniki przełożyć śrubę M12x160 z podkładką, położyć obciążniki na gumowych dywanikach, a następnie nakręcić dwie nakrętki M12.

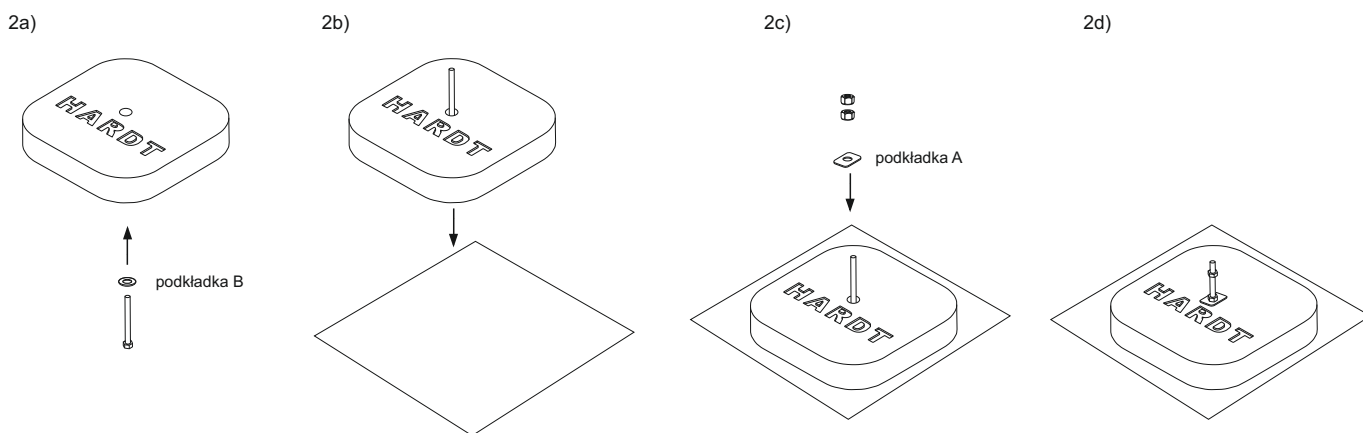


3. Nałożyć podstawę masztu na śruby w obciążnikach i nakręcić trzecią nakrętkę w celu usztywnienia nóg masztu.

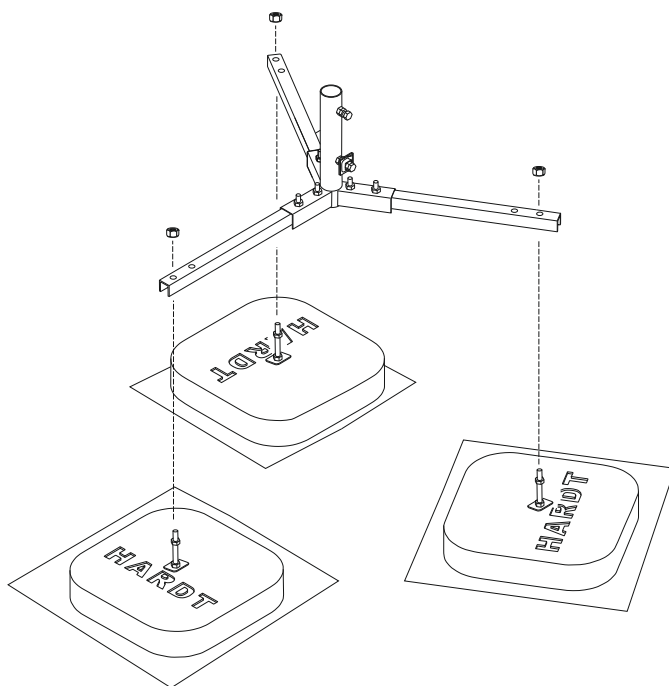


4. Wkręcić iglicę do rury wsporczej.




5. Włożyć rurę wsporczą z iglicą do podstawy masztu, dokręcić śrubami M10 i skontrolować nakrętkami.

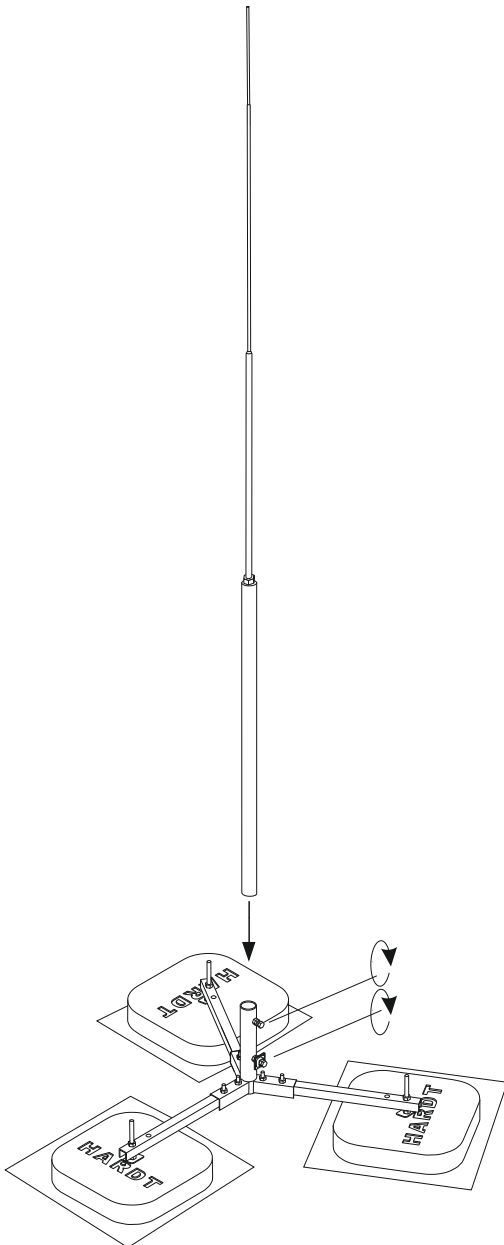


6. Założyć obejme do zastrzałów na rurę wsporczą, nie dokrecając śrub do końca. Zaczepić wszystkie trzy zastrzały o otwory w obejmie.

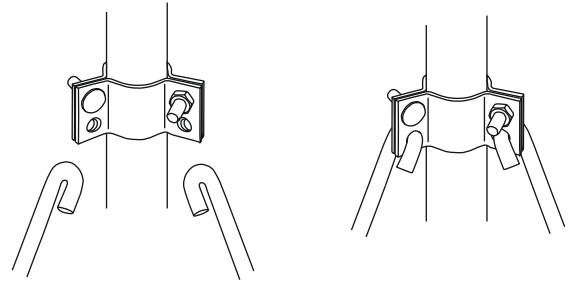


7. O drugi koniec zastrzałów zaczepić uchwyty naciągowe oraz odkręcić po jednej nakrętce.

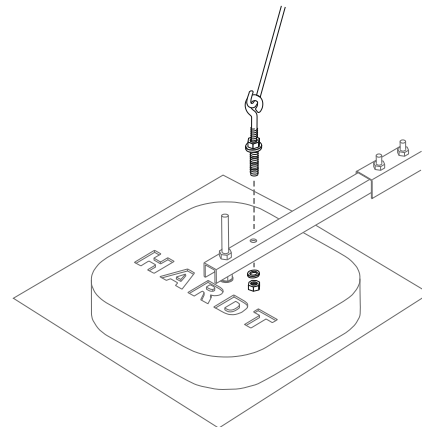



8. Obejmę przesunąć maksymalnie w górę masztu i zablokować dokrecając śruby na obejmie.

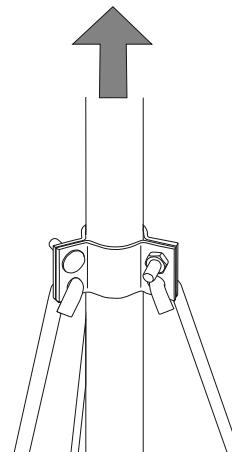

9. Naciągnąć zastrzały przez dokręcenie dolnej nakrętki na uchwytach naciągowych kluczem nasadkowym i zablokowanie przez dokręcenie górnej nakrętki.

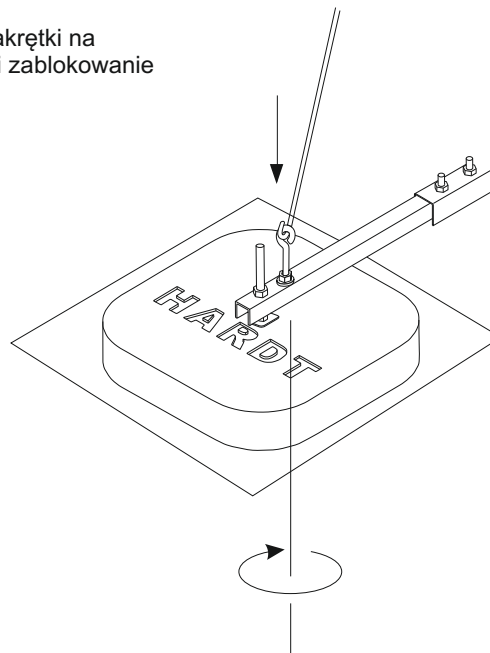

10. Wypoziomować maszt za pomocą nakrętek na śrubach w obciążnikach.

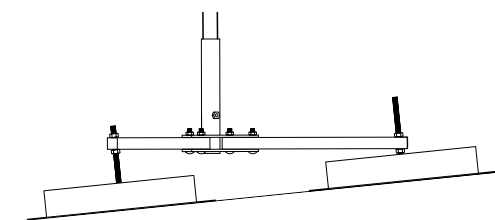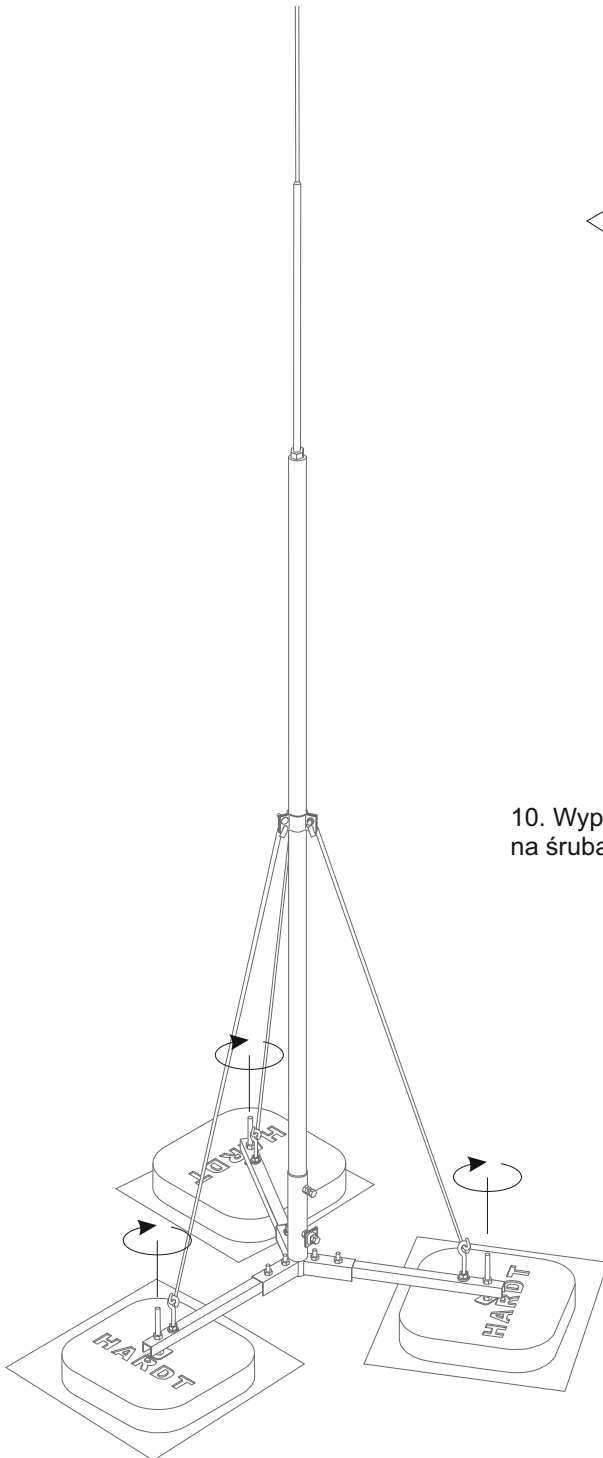

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że w skład zakupionego zestawu wchodzi wszystkie potrzebne elementy oraz, że dysponuje się wszystkimi niezbędnymi środkami do jego montażu. W czasie montażu należy uważać, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, a sama procedura powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowaną osobę ze szczególną ostrożnością z zachowaniem zasad BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. Firma AH Hardt sp.j. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z niewłaściwego montażu masztu, nie przestrzegania przepisów BHP oraz działania sił wyższych.